

■特長

- ・サーモバルブに取り付けることのできる補助動力源を必要としない自力式の温度調節器です。
- ・ダイヤル※～5を使用し、室温の調整ができます。



0	※	1	2	3	4	5
閉止	6°C	10°C	16°C	20°C	24°C	28°C

※表示温度は目安です。太陽光など外部要因により、サーモヘッドの動作が影響を受ける可能性があります。

■室温設定の方法

室温設定は、ダイヤルを回して行います。


ダイヤルを反時計回りに回すと設定室温が高くなり、時計回りに回すと低くなります。

■温度固定機能

温度制限ピンを使用して、最低温度と最高温度を設定できます。

●最低温度の設定方法


1.ピンを抜く

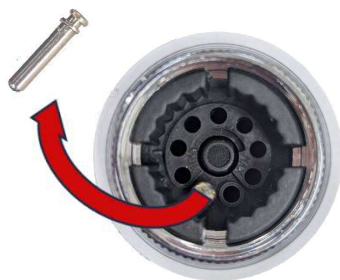

2.ダイヤルを5にする




3.ピンを開口部(min,1,2,3,4,5)のどれかに挿入します。

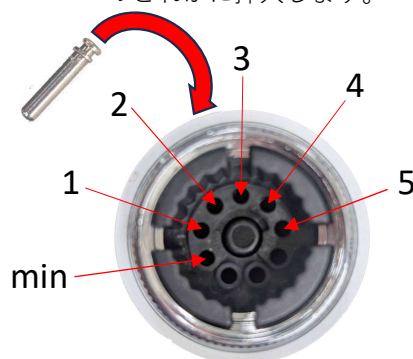

●最高温度の設定方法


1.ピンを抜く

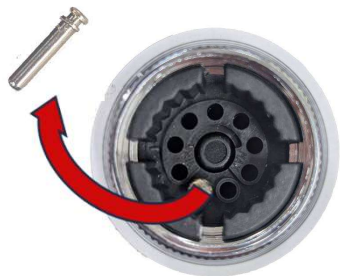

2.ダイヤルを0にする



3.ピンを開口部(1,2,3,4,5,max)のどれかに挿入します。

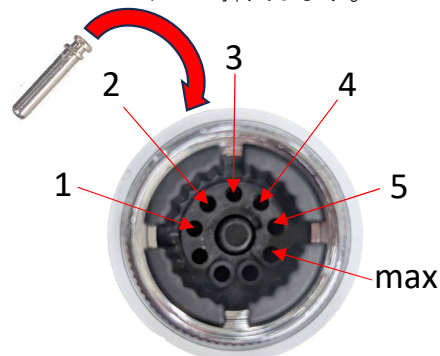

注意

- ・サーモヘッドは夏季も温度を感知し作動します。
バルブの負担を軽減するため、暖房しない期間は『5』に設定してください。
- ・サーモヘッドを上向きに取り付けしないでください。
バルブや配管による放熱を感知し、正確な温度を感知出来なくなります。
- ・テレビや電気スタンドなど熱をもつものを近くに置かないでください。
熱がこもるような場所では早く作動します。
近くに障害物を置いたり、カーテンや覆いなどがかったりしないようにしてください。